motoluis rent a car

MOTOS

INSTRUCCIONES REF. AL FUNCIONAMIENTO DE LAS MOTOS

Cómo arrancar las motos (todas igual): se coge con la mano izquierda el freno y se mantiene pulsado durante unos segundos el botón de arranque con la mano derecha y no dar gas (sino ahogamos la moto).

Cómo arrancar la Beverly 300CC:
Tenemos que empujar este botón un poco hacia dentro y después podemos girar la llave en posición de “ON”. Ahora seguimos las mismas instrucciones que aquí arriba.

Con la patilla lateral puesta NO arrancan las motos.

Tienes que bloquear el manillar de la moto girando la llave a la izquierda y el manillar también.

Piaggio Aprilia:
Para abrir el asiento tienes que empujar este botón (si pones la llave en el contacto no se ve dicho botón)

motoluis rent a car

INSTRUCCIONES REF. AL FUNCIONAMIENTO DE LAS MOTOS

Piaggio Beverly 300CC:
Para abrir el asiento de esta moto tienes que empujar el botón que está al lado del botón del combustible y que tiene forma de candado.

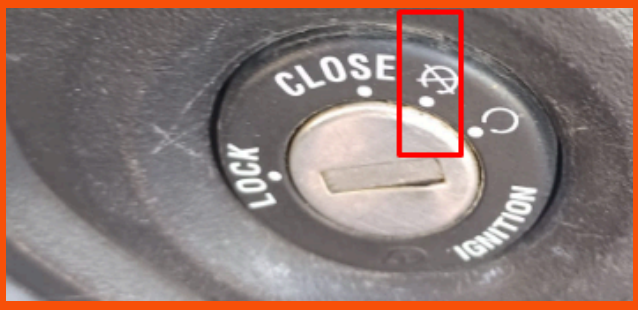

Piaggio Aprilia:
Cómo se abre el deposito del combustible: la llave tiene que estar en la posición del medio círculo con la cruz y se tiene que empujar la llave hacia dentro un poco.

Piaggio Vespa y Aprilia:
El siguiente botón de color rojo siempre tiene que estar en esta posición (hacia la derecha) sino, NO arranca la moto.
El botón de color negro (imagen a la derecha) siempre tiene que estar en esta posición, sino, tampoco arranca.

Para repostar hay que avisar primero al personal de la caja que queremos llenar. Es importante que sólo metamos la puntita 😜 de la pistola dentro del depósito. Si se mete dentro del todo no estará nunca lleno al llegar a la oficina. Por cada bloquecito/línea de gasolina que falta cobramos 2€ + 10€ por el servicio de repostaje.